

Hardt




Stuck-Dekor  
Hardt

# Montageanleitung Stuckprofile

Schritt- für- Schritt-Anleitung  
zur Montage von Echtstuck-Profilen.

Auch als Videoanleitung auf unserer  
Homepage verfügbar !

[www.stuck-dekor.de](http://www.stuck-dekor.de)

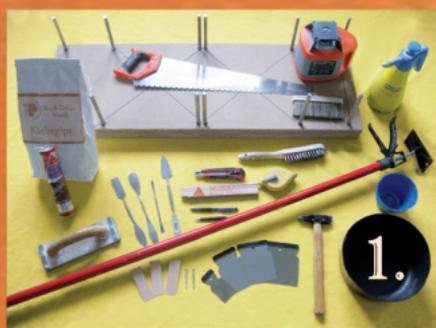

#### Benötigtes Werkzeug für die Stuckmontage:

- Gehrungslade
- Säge
- Klebegips
- pastöser Kleber
- Spachteln
- Schleifbrett
- Gipsbecher
- Hammer
- Nägel
- Drahtbürste
- Keile
- Laser oder Wasserwaage
- Schnippschnur
- Stützstangen ("Dritte Hand")
- Wasserspritze
- Zollstock
- Bleistift
- Messer



#### Zuschneid Stuckprofile

Zum Zuschneiden der Stuckprofile wird eine Gehrungslade und eine feinzahnige Säge benötigt. Beim Schneiden von Gehrungen ist darauf zu achten, das die Seite, welche später an die Decke kommt, in der Gehrungslade immer unten liegen muß.



Anschleifen der Schnittkanten mit einem Schleifbrett.



#### Die Montagehöhe des Stuckprofils an die Wand übertragen:

Die Montagehöhe kann entweder durch Aufstellen eines Lasers oder durch Anzeichnen mittels Bleistift und Wasserwaage festgelegt werden.

Der Höhe des Stuckprofils sollten aufgrund der Klebefuge 2 mm zugegeben werden (bei gerader Decke).

Die Montagehöhe mit einem Bleistift an der Wand anzeichnen und mit der Schnippschnur über die gesamten Wandflächen eine durchgehende Linie erzeugen.



#### Stuckprofil anfeuchten

Vor dem Auftragen des Klebers müssen alle Klebeflächen mittels einer Wasserspritze leicht angefeuchtet werden, um den Klebegips länger verarbeiten zu können.



6.

#### Auftragen des pastösen Klebers

Bei der Montage von Stuckprofilen ist es empfehlenswert die Profile sowohl mit einem pastösen Kleber als auch mit Klebegips anzukleben, um eventuelle Bewegungen flexibel aufnehmen zu können.

Der pastöse Kleber wird mit einer Silikonpresse beidseitig aufgebracht.

Je nach Profilgröße reicht 1 Kartusche für ca. 10 laufende Meter Stuckprofile.

Den pastösen Kleber können Sie über uns beziehen.



7.

#### Auftragen von Klebegips

Nach dem Auftragen des pastösen Klebers wird der Klebegips angerührt und auf alle Klebeflächen aufgetragen.

Das Mischungsverhältnis entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung des Klebegipses auf der Rückseite der Verpackung.

Je nach Profilgröße werden 0,5 kg Klebegips pro laufenden Meter Stuckprofil benötigt.

Den speziellen Klebegips für die Stuckmontage können Sie bei uns erwerben.

© by [www.stuck-dekor.de](http://www.stuck-dekor.de)



8.

#### Anbringen von Stuckprofilen

Vor dem Anbringen des Stuckprofils sollte ca. 3 mm unterhalb der angezeichneten Montagelinie an der Wand zwei Nägel eingeschlagen werden.

Das vorbereitete Stuckprofil wird unmittelbar nach dem Aufbringen des pastösen Klebers und des Klebegipses an die Wand und Decke angedrückt, sodass der Klebegips an beiden Seiten etwas herausquillt.



9.

#### Ausrichten von Stuckprofilen

Nach dem Andrücken des Stuckprofils erfolgt die Ausrichtung. Für die Ausrichtung des Stuckprofils wird die angezeichnete Montagelinie an der Wand angenommen.

Mit Hilfe von Holzkeilen, welche zwischen das Stuckprofil und die eingeschlagenen Nägel eingeschoben werden, fixiert man das Stuckprofil und bringt es auf die gewünschte Montagehöhe.



#### Fixieren der Stuckprofile

Nach dem Ausrichten der Stuckprofile empfiehlt es sich, bis zur vollständigen Aushärtung des Klebegipses, das Stuckprofil mit einer verstellbaren Haltestange (umgangssprachlich „Dritte Hand“ genannt) zu fixieren um ein Verrutschen zu vermeiden. Die Haltestange kann nach ca. 20 Minuten wieder entfernt werden.

#### Sämtliches Zubehör ist über uns erhältlich

Klebegips in 5 kg und 25 kg, pastöser Kleber, Gehrungsläden - Innenmaße: 26, 30 oder 40 x 105 cm, Sägen und Spachteln in verschiedenen Ausführungen (siehe Stuck-Katalog)



#### Stöße verspachteln

Nach kurzem Anziehen des Klebegipses werden die Klebereste (herausgequollener Gips) mit einer Japanspachtel abgezogen. Die Anschlusskanten zu Wand und Decke und die Stöße zwischen den Stuckprofilen werden ebenfalls mit einer Japanspachtel verspachtelt, sodass später keine Stöße mehr erkennbar sind.

Vor dem Farbauftrag werden die Stuckprofile mit einem herkömmlichen Tiefgrund grundiert. Der Farbauftrag erfolgt mit einer Dispersionsfarbe. Die Farbe sollte vorzugsweise aufgespritzt werden (z.B. mit einem Airless-Gerät) oder gegebenenfalls gestrichen werden.

STUCK-DEKOR Hardt

Am Räschen 1

98634 Wasungen

Tel.: 036941 / 60 68 60

Fax: 036941 / 60 68 61

E-Mail: [info@stuck-dekor.de](mailto:info@stuck-dekor.de)

[www.stuck-dekor.de](http://www.stuck-dekor.de)